

OVO

使用說明書

www.ovotv.com/support

V1.2

TT1
27型 可移動顯示器

目錄

重要安全事項	P2
產品說明	P4
基本操作	P7
調節高度/燈號狀態	P8
使用介面	P9
常用功能	P10
疑難排解與維護	P12
規格/保固資訊	P14
限用物質含有情況標示聲明書	P15
支援服務	P16

重要安全事項

請閱讀及遵守所有指示，並妥善保管使用說明書及保證書。

 此標誌表示內部有高壓電，有觸電危險。

 此標誌表示本產品隨附關於操作與維護的重要說明文件。

安裝及使用注意事項

- 當搬移本液晶顯示器時，請務必握住支架，以免造成產品損壞。
- 請將本產品擺放在平坦處使用，避免發生危險。
- 切勿對螢幕施加壓力，以免面板受損。當面板破損時，請勿直接徒手碰觸。
- 為確保本裝置之可靠操作以及避免過熱，切勿堵塞或遮蔽這些槽口和開口。
- 切勿將本產品放在靠近暖氣設備或耐熱器物的旁邊，或是陽光直射的地方。
- 切勿將本產品暴露在雨中或放在靠近水的地方。如果意外濺濕本裝置，請即刻拔除電源插頭並聯絡授權的經銷商或 OVO 客服中心。
- 請使用適當接地的插頭和牆上插座，接地不良可能造成觸電或裝置損壞。
- 切勿讓牆上插座、延長線超載或讓轉接器超出其容量，因為如此可能會導致發生火災或觸電。
- 應避免將電源線放置在可能被踩踏或被附近物體擠壓之處。並特別留意插頭、牆上插座以及電源線從產品伸出之處。
- 為了保護本產品免受於受到閃電暴風雨襲擊，或長期不使用本產品時提供保護，請從牆上插座拔下電源線，以及中斷與天線或纜線系統的連接。如此可預防在發生閃電或電源突波時對產品造成傷害。
- 切勿將任何金屬物插入本產品的開口處，這可能會造成電擊。
- 為避免電擊，切勿碰觸產品的內部。只有合格的技術人員可以打開本產品。
- 插入電源線時務必牢固插妥。從牆上插座拔出電源線時，請一律抓住電源插頭拔出，切勿拉扯電源線。切勿在手沾濕的情況下觸摸電源線。
- 如果本產品未正常運作，特別是發出異常聲音或臭味時，請即刻拔除電源插頭並聯絡授權的經銷商或 OVO 客服中心。
- 如果您有一段時間不使用產品，或離開屋內（尤其當屋內只留下幼兒、老人或行動不便的人）時，務必確實從插座中拔出電源插頭。
- 請將附件（電池等）存放於兒童無法觸及的安全位置。
- 勿使產品掉落或受到撞擊。若產品受損，請拔除電源線並聯絡 OVO 客服中心。
- 請定期（建議每月一次）清潔產品背後灰塵及棉絮，以免掉入機台內造成損壞。
- 若要清潔本產品，請先從牆上插座拔下電源線，然後使用乾燥的軟布擦拭產品。切勿使用任何化學製品，如蠟、苯、酒精、稀釋劑、殺蟲劑、空氣清新劑、潤滑劑或清潔劑。這些化學製品可能會損害產品外觀或者擦掉產品上的印刷內容。

- 注意：如果您將遙控器中所使用的電池更換為不正確的電池，可能會有爆炸的危險。請務必更換相同或同等類型的電池。
- 切勿長時間畫面靜止。由於液晶面板特性，長時間收看固定畫面或設定於非顯示器原生比例畫面，將會導致面板產生影像殘留問題，恕無法維修及保固。
- 基於液晶面板製程上無法確保 100% 無亮或暗點之特性，恕不提供液晶面板無亮暗點保證。


警語

- 使用過度恐傷害視力，使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不起過 1 小時。
- 使用環境：溫度 5°C~45°C 。
- 依環保署規定，顯示器廢棄須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。您的顯示器要廢棄時，請依下列方式處理：
 - (1) 購買新顯示器時，可委由經銷商回收欲汰換的顯示器
 - (2) 可洽行政院環境保護署資源回收專線 0800-085717
- 本產品含有電池，切勿置換可能影響安全防護的錯誤型式的電池。
- 請勿將產品電池丟入火焰或烤箱中，或將電池做可能導致爆炸的機械擠壓或切割。
- 請勿將產品電池置於可能導致爆炸或可燃性液體或氣體洩漏的高溫環境中。
- 請勿將產品電池承受可能導致爆炸或可燃性液體或氣體洩漏的極度低氣壓。

本使用者手冊中的圖表僅供參考，依實際的產品外觀及介面為主。產品設計與規格可能有所變更，恕不另行通知。

產品說明


內容物

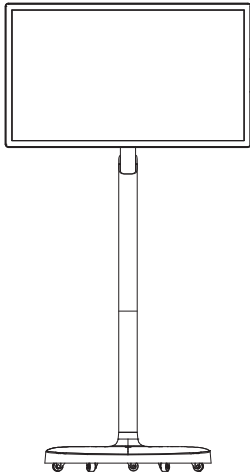


可移動顯示器



遙控器

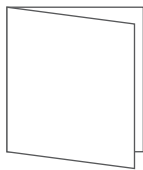


說明書




充電器


背面

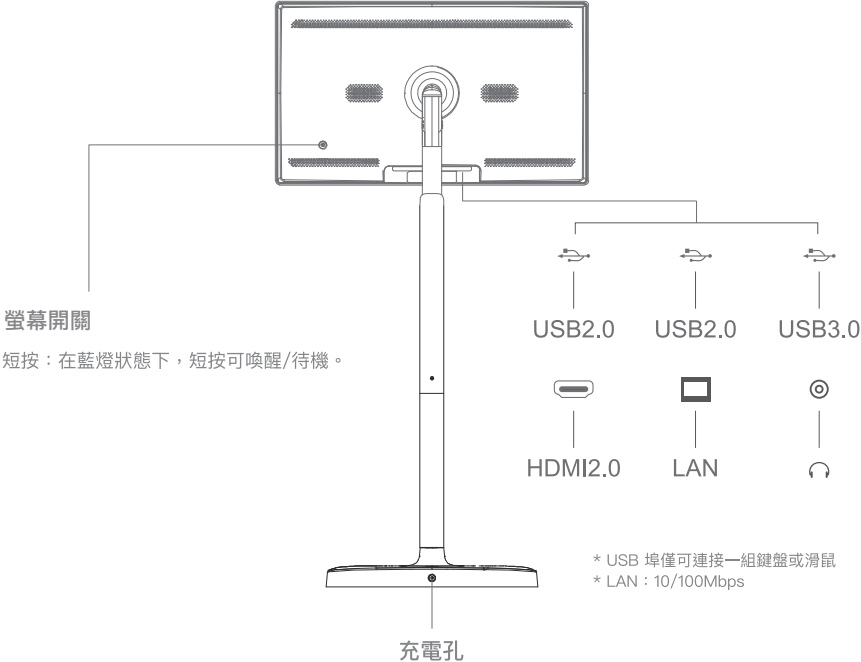

底座

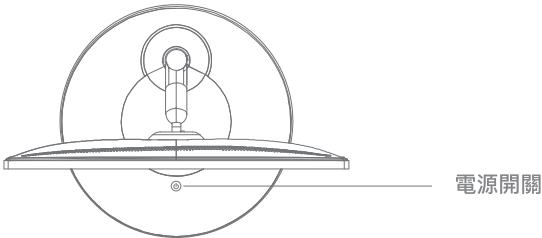

遙控器

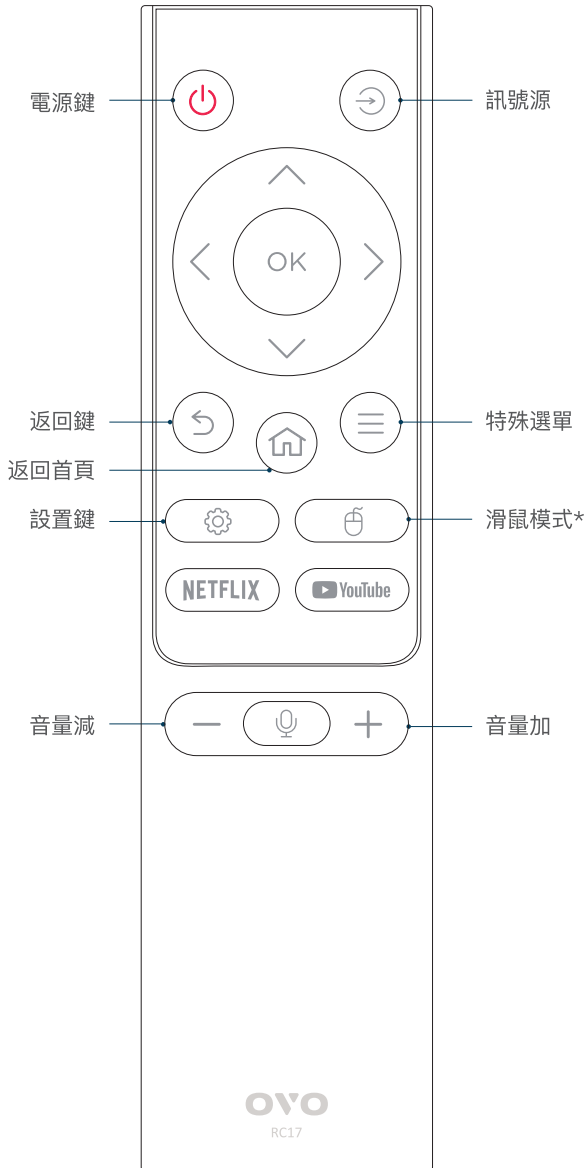

* 在滑鼠模式時，頻道上下按鍵可模擬為滑鼠滾輪使用。

基本操作

情境一：首次使用

步驟一：插上電源線後產品便會自動開機。

步驟二：開機後請依照螢幕指示完成初始設定。

情境二：插上電源線時，【電源開關】開啟呈藍燈，且【螢幕開關】開啟呈藍燈為待機狀態

- 短按遙控器  進行喚醒。
- 短按【螢幕開關】進行喚醒。

情境三：插上電源線時，【電源開關】開啟呈藍燈，但【螢幕開關】關閉呈紅燈為關機狀態


長按遙控器  進行開機。

情境四：【電源開關】及【螢幕開關】呈滅燈，為關機狀態

可長按1秒【電源開關】或插上電源線進行開機。

* 提醒：若是已插上電源線但未開機，請先確認底座電源開關是否已亮藍燈，如電源開關無亮藍燈，請短按進行開啟。

調節高度

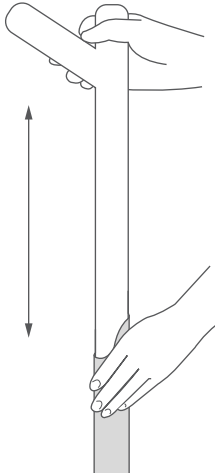

步驟一：雙手上下分別握住支架。

步驟二：將支架輕輕的上下移動來調節適合的高度。

* 調節時下方握住支架的手須注意，避免夾手。

燈號狀態

螢幕開關燈號

藍燈

短按螢幕開關鍵 > 待機中

紅燈

長按遙控器電源鍵 > 產品關機

滅燈

短按電源開關鍵 > 電源關閉、產品關機

電源開關燈號

電池模式

藍燈恆亮：電量剩餘約 50%~100%

黃燈恆亮：電量剩餘約 15%~50%

紅燈恆亮：低電量

滅燈：電源關閉或完全沒電

* 電量 % 數範圍僅供參考，不完全準確。


充電模式

藍燈恆亮：充飽電

藍燈閃爍：充電中

使用介面

首頁

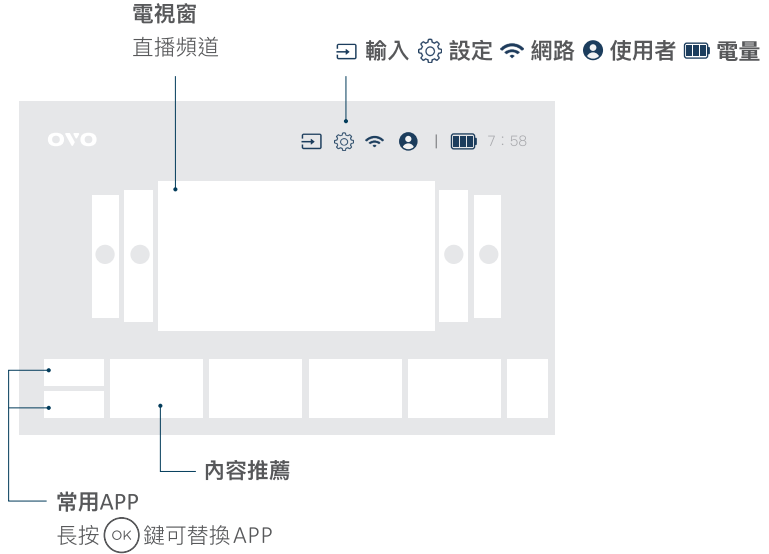

電視窗按遙控器 OK 鍵，即全屏觀看影音內容。

應用程式





常用功能

輸入

使用HDMI線接入外部影音訊號裝置時，點選首頁上方 ，進行切換訊號來源，即可播放外部影音訊號裝置影像。


設定

- 當您需要做設定上的調整時，點選首頁上方 ，或使用遙控器，按下  進入設定頁面，選取需求功能做調整。
- 畫質設定：點選設定 > 顯示與音效 > 畫質設定

網路

點選首頁上方  進入網路頁面，做網路選擇，或是確認連線狀態。




使用者

點選首頁上方  進入使用者頁面，確認使用者相關資料，如需修改請至官網會員中心設定。

電量

查看目前的電量狀態。

電視窗

- 使用遙控器，選取電視窗並按  鍵，切換到全螢幕。
- 按左、右鍵，可切換不同使用者的電視窗畫面。
- 選台：按  鍵叫出頻道列表，選擇頻道按  鍵換台，按右鍵可查看頻道節目表。
- 開機全螢幕觀看：點選設定>顯示與音效>開機全螢幕看電視，可設定立即、6秒、15秒、30秒、60秒後全螢幕觀看。亦可關閉此功能顯示首頁。

APP Store




APP Store

可至 APP Store 依分類選擇喜愛的 APP。

手機投屏




iOS/Android

- 至首頁下方點選 。
- 依照螢幕指示完成投屏操作。

電腦投屏



Mac/Windows

- 至首頁下方點選 。
- 依照螢幕指示完成投屏操作。

長輩模式



長輩模式

點選長輩模式可放大字體。

智慧節能



智慧節能

- 定時關機
點選定時關機，可以設定30、60、90、120分鐘自動關機時間，適當調節觀看時間。
- 長時間未操作自動關機
可設定待機120分鐘、150分鐘、180分鐘、210分鐘、240分鐘後自動關機。
- 關閉螢幕
點選關閉螢幕，此時螢幕關閉，而系統背景音樂持續播放。

疑難排解與維護

若產品發生問題，請先檢閱此份清單，其中列有可能的問題與解決方法。

- 為了使顯示器保持在最佳狀態，請升級至最新的軟體。
- 僅部分應用程式支援直式顯示，請於使用直式顯示前確認應用程式是否支援。

問題1：產品無法開啟

- 確認 AC 電源線正確連接產品和牆上插座。
- 確認產品有開機且螢幕有亮起。
- 確認【電源開關】有亮藍燈，若無亮藍燈，請嘗試按【電源開關】。
- 確認遙控器可以正常使用。

問題2：沒有影像/視訊/聲音

- 請確認網路是否正常連線。
- 確認是否正確連接到裝置並且所有訊號線都完全插入。
- 重新連接產品與外部裝置間的所有訊號線。可能的話試試新的訊號線。
- 確認已經選擇正確的輸入或訊號來源。
- 如果測試結果顯示異常，將連接的外部裝置重新開機。

問題3：遙控器無法使用

- 確認遙控器配對：點選遙控器的設定 > 遙控器與配件 > 點選「OVO-RC17」
- 若遙控無法控制電視，請先更換遙控器電池。
- 務必以正確的電極 (+/-) 方向安裝電池。
- 嘗試從 1.5-1.8 公尺的距離將遙控器直接指向顯示器。

問題4：APP 無法使用/播放斷斷續續

- 請確認 APP 皆由從 OVO Store 下載，以獲得最佳的體驗。
- 重新開啟產品電源，並確認軟體是否更新為最新版本。
- 檢查產品與無線路由器(分享器)的距離。距離建議不超過15公尺。
- 請確認網路是否正常連線。
- 若仍有問題，請洽詢 APP 內容商。

規格

名稱	27型 可移動顯示器
型號	TT1
顯示解析度	1920 x 1080
螢幕尺寸	27 型 (27inch)
音效 (輸出)	10W + 10W
尺寸含底座 (寬x深x高)	428.5x428.5x1508.4mm
重量含底座	16.7kg
額定電壓 / 頻率	24V,60Hz
消耗功率	120W

保固資訊

一般消費者自購買日起算提供一年保固，對原廠包裝的產品於正常使用(非營業使用)下出現的材料、工藝技術及硬體零件瑕疵提供維修服務。基於液晶面板製程上無法確保 100% 無亮或暗點之特性，恕不提供液晶面板無亮暗點保證。若超過保固期間，將酌收材料費與維修費用。替換產品或零件可能包含重新製造或整新的零組件。本公司保留產品保固條款修改之權利，其他未盡規範事宜，均依照中華民國消費者保護法規定辦理。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：27型 可移動顯示器 Equipment name		型號（型式）：TT1 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
玻璃面板	—	○	○	○	○	○
揚聲器	—	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
金屬件	—	○	○	○	○	○
內部線材	—	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
<p>備註1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備註2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備註3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

支援服務

您可以透過以下管道獲得協助，我們將竭誠為您服務

支援中心 ovotv.com/support
更多常見問題與疑難排解



聯繫客服 ovotv.com/contact
若需更多協助，請填線上表單



客服信箱 feedback@ovotv.com

客服電話 (02)7746-7239 #26

客服時間 週一到週五 9:00~18:00

國定假日暫停服務。如有變動，將另行公告。

說明書內容如有變動，恕不另行通知。

展雋創意股份有限公司
Ovomeia Creative Inc.

台北市大同區延平北路二段202號4樓
www.ovotv.com